





179624420000 - 26/26 - 5A4

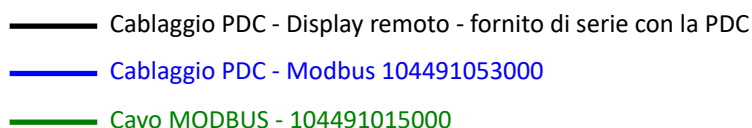

Con EASY MANAGER MAX. n°5 PDC in cascata


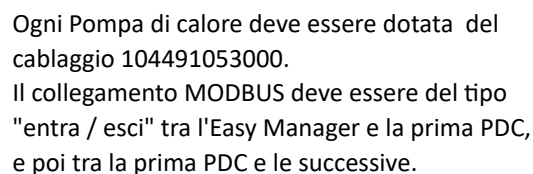


Istruzioni collegamento EASY MANAGER a Pompa di calore SEMPLICE RS / HYDROELECTRIC

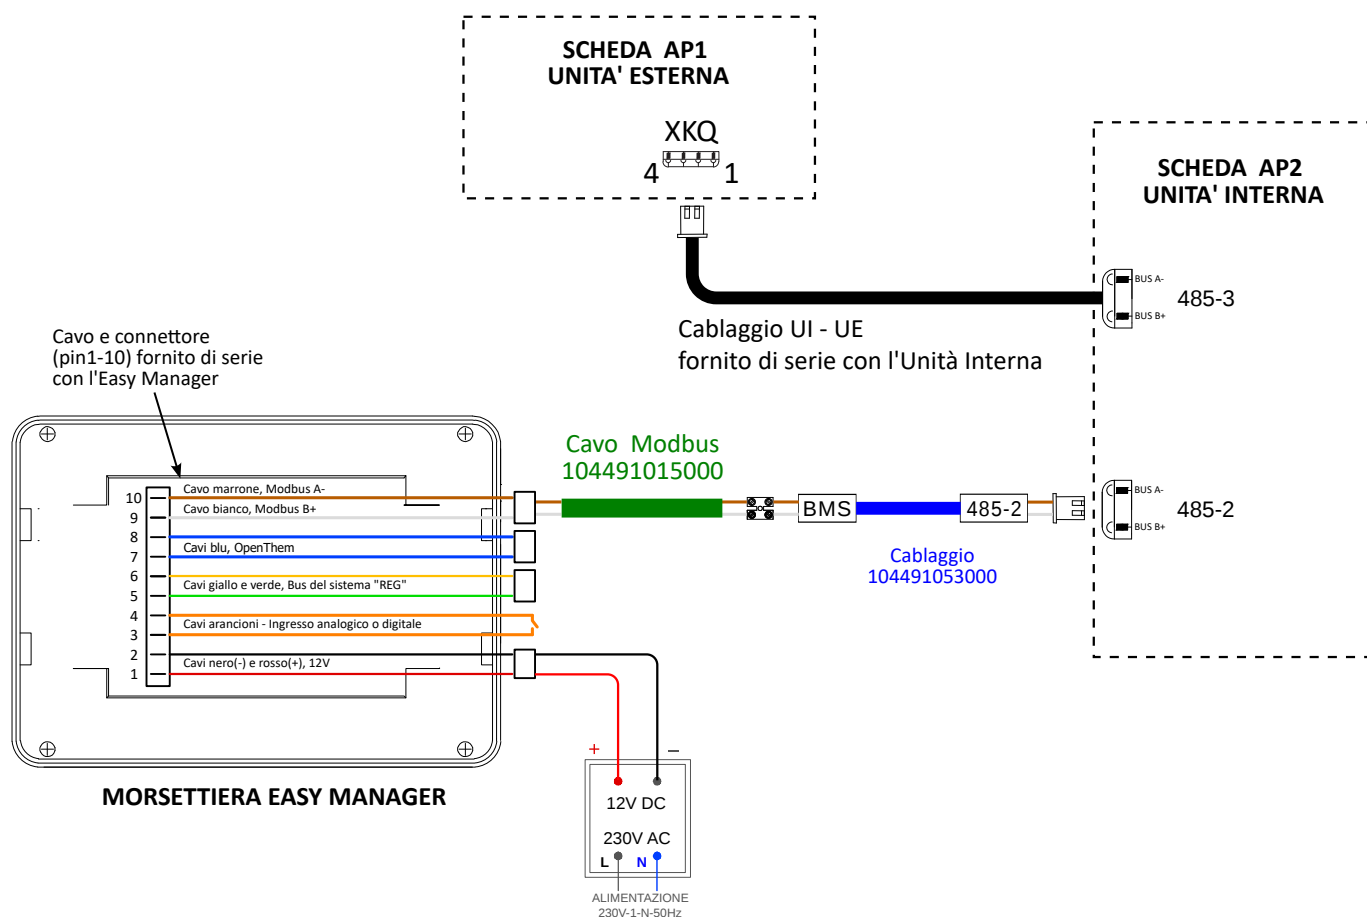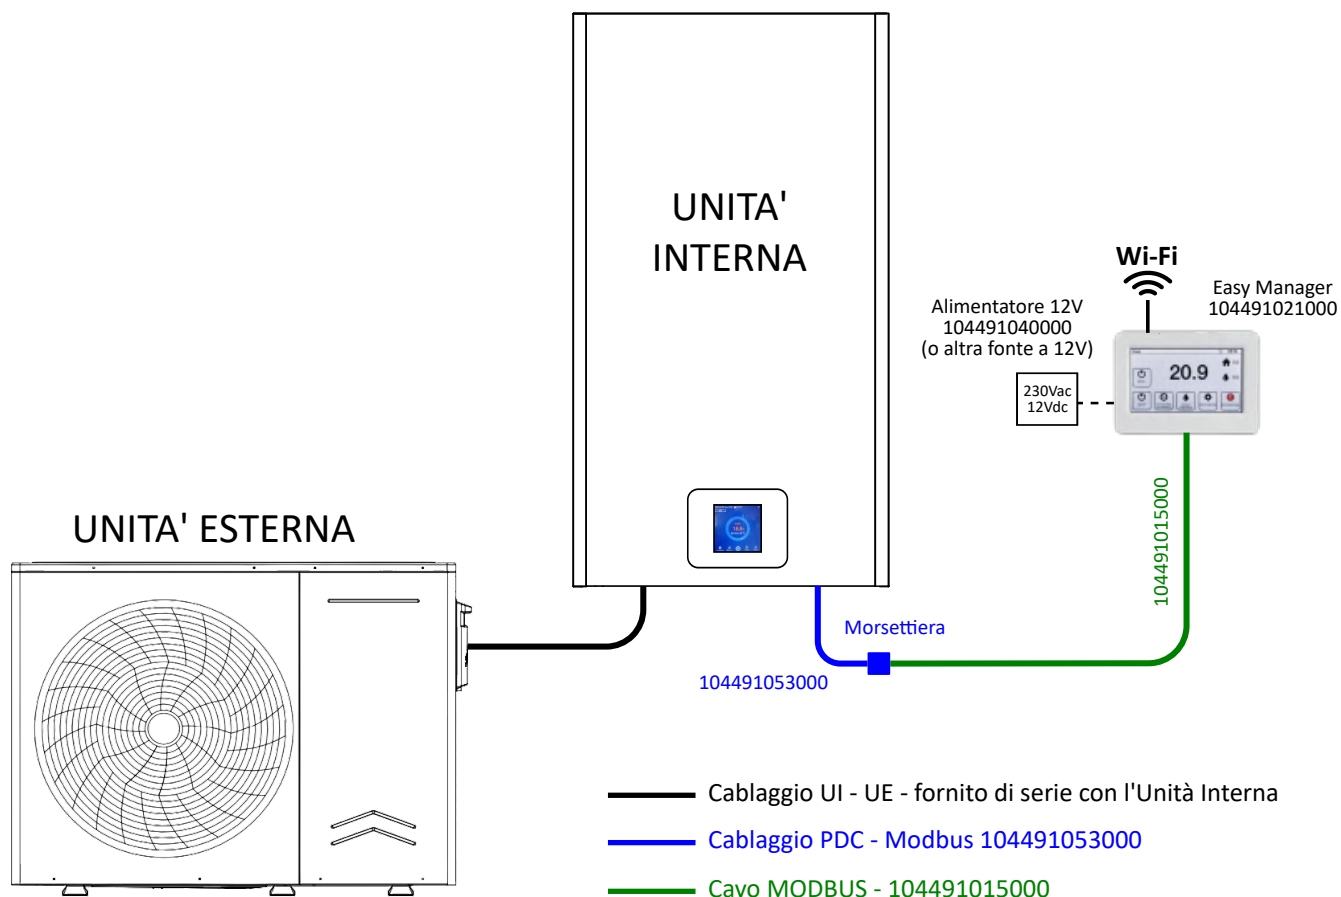

Istruzioni collegamento EASY MANAGER a IBRIDO


Pompa di calore GREENOVA o THERMAIA / CALDAIA

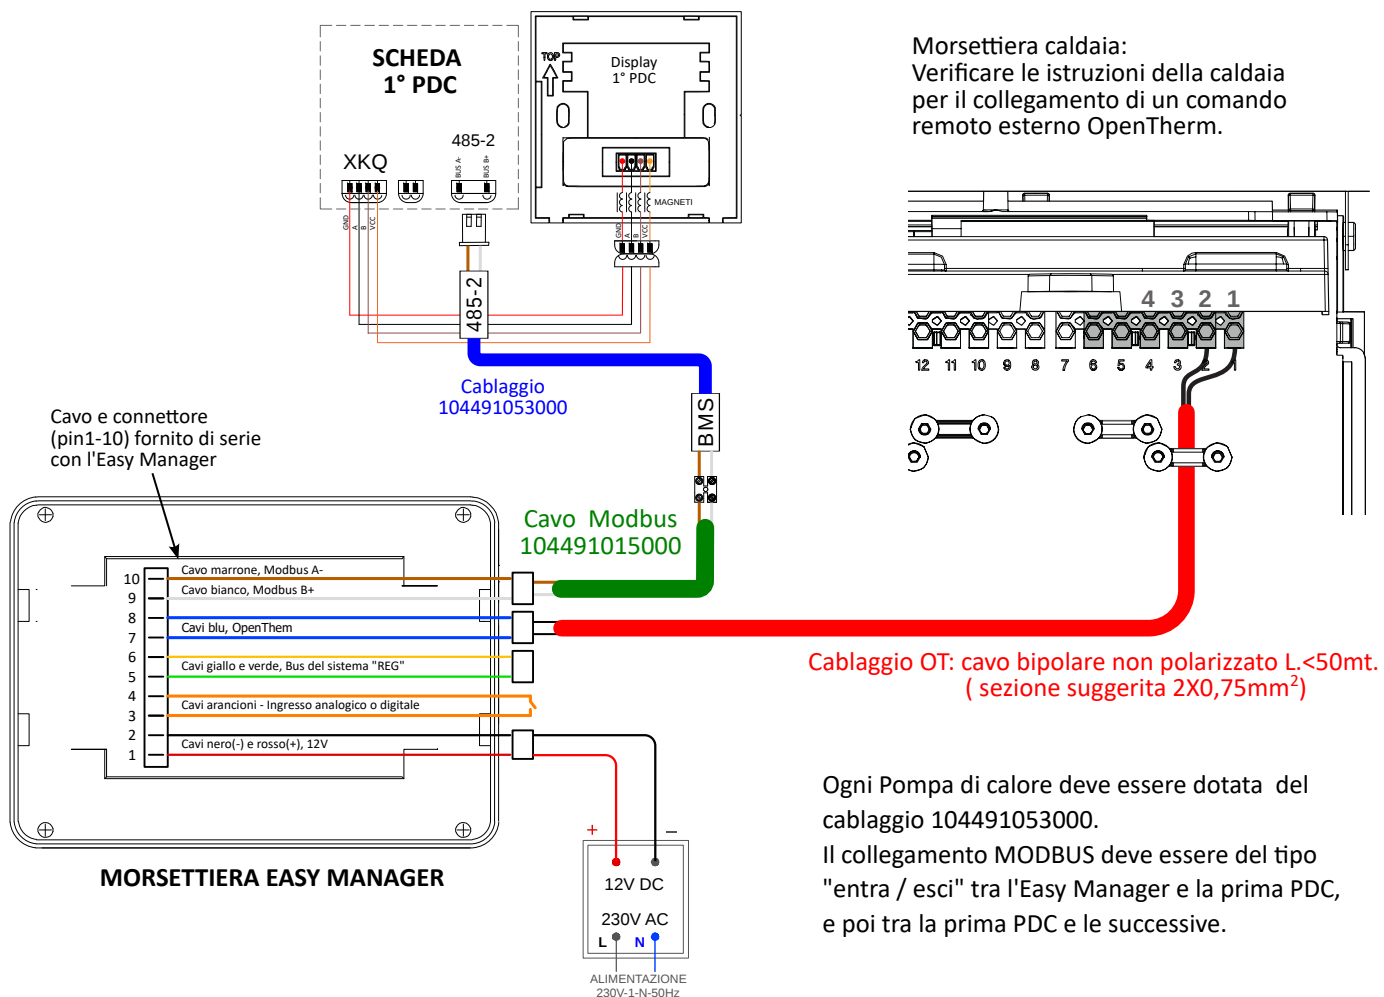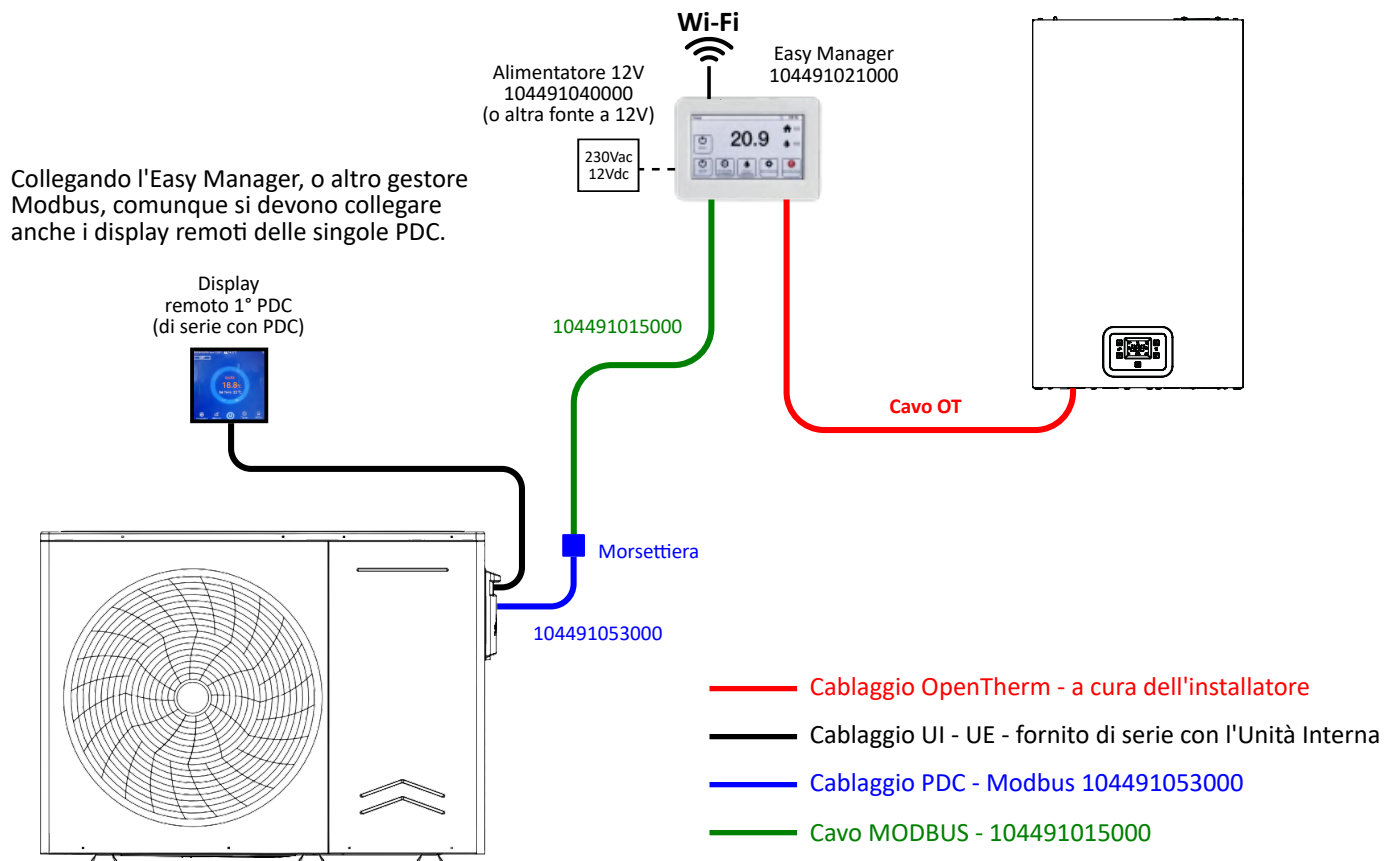


Istruzioni parametri per attivazione comunicazione con EASY MANAGER e gestione "cascade"



Dal menù principale premere "**Altro**"

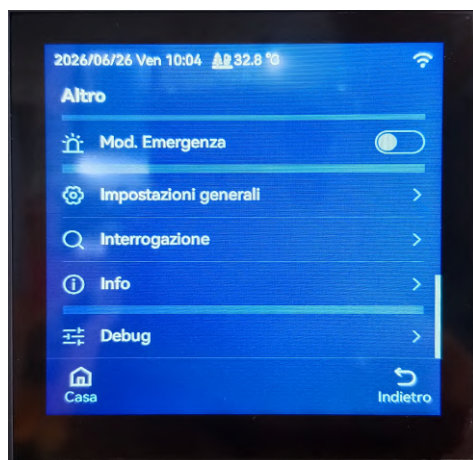

Scorrere il menù fino a "**Debug**" e premerlo.

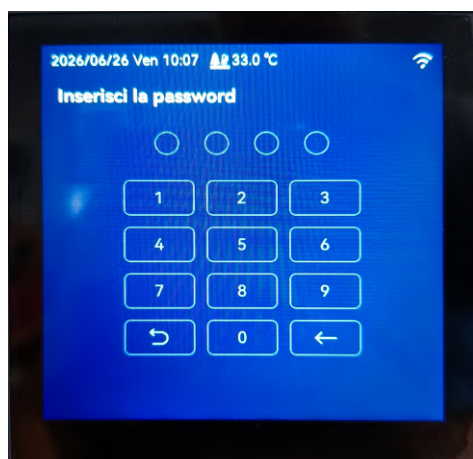


Inserire il codice "**3216**"



Premere "**Altri Parametro**"

Istruzioni parametri per attivazione comunicazione con EASY MANAGER e gestione "cascate"

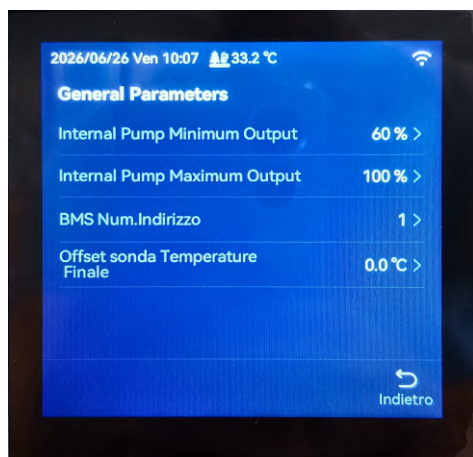

Verificare che il valore sia "1" per il parametro "**BMS Num.Indirizzo**".
Nel caso di installazione di pompe di calore in **CASCATA** ad ogni macchina deve essere attribuito un numero differente in sequenza. La prima pompa di calore collegata al EASY MANAGER avrà "1", la seconda "2", e così via.



Tornare al menù precedente e premere "**Impostazioni unità**"



Verificare che il valore del parametro "**Termostato ambiente**" sia "**On/Off e Modalità**".